

Návod k použití hvězdného nebe

Popis funkce

Regulátor je určen k ovládní hvězdného nebe ve Vaší sauně / infrakabině. Po zapnutí se na displeji rozsvítí „H“ „5“. Nebe se rozsvítí v nejnižší možné intenzitě a začne plynule měnit barvy v cyklu 4,5 sec. Ovladač nabízí několik možností:

- volbu přednastavených barev (viz. barvy tlačítek)
- volbu míchání barev v pravidelném cyklu
- volbu rychlosti překlápění barev
- volbu jasu

„H“ / „P“ údaj označuje volbu ručního nebo naprogramovaného režimu.

V režimu „H“ je možné zvolit přednastavenou barvu a její jas

V režimu „P“ je možné volit rychlost překlápění barev a jejich jas.

„0 - 5“ je to údaj, který označuje rychlost změny barev

„0“ cca 19 minut

„1“ cca 7,5 minuty


„2“ cca 2 minuty

„3“ cca 30 sec.

„4“ cca 13 sec.

„5“ cca 4,5 sec.

Popis ovládacích a zobrazovacích prvku

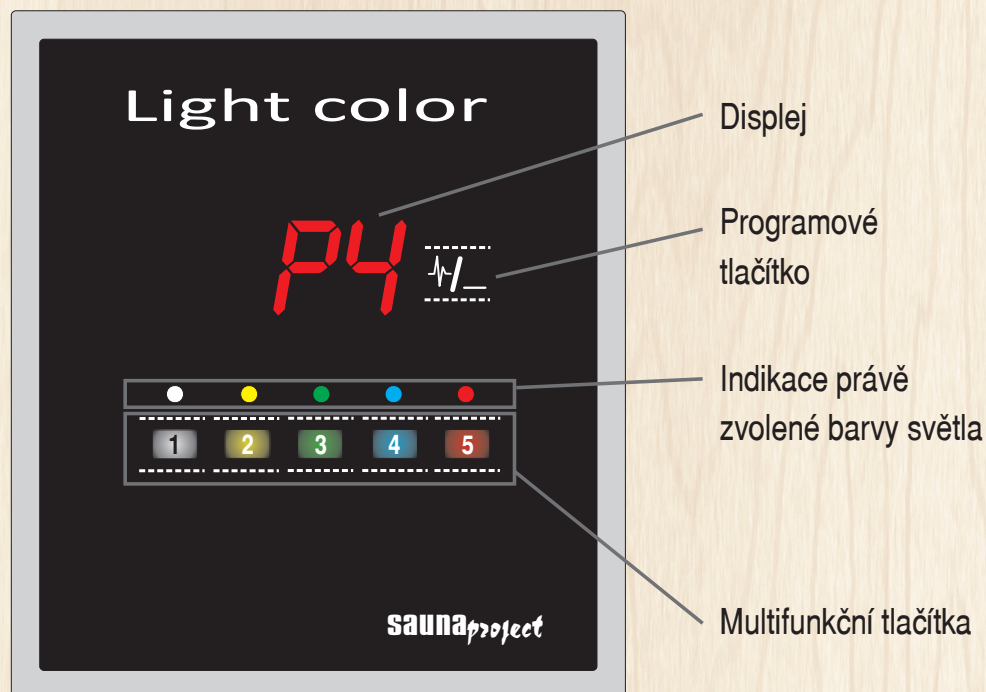

Spuštění základního programu

Stiskneme tlačítko PRGM. Na displeji se objeví nápis „P5“.

Nebe se rozsvítí a začnou cyklovat barvy v nejrychlejším režimu tj. v režimu 5. Tlačítkem „4“ prodlužujeme dobu změny barev, což signalizuje údaj na displeji „4...3...2...1...0“.

Tlačítkem „5“ zkracujeme délku změny barev „1...2...3...4...5“.

Nastavení jasu:

Na displeji svítí „P“ a Vámi zvolený čas změny barev.

Stisknete tlačítko „PRGM“ a k němu tlačítko „1“. Podržte tlačítka stisknutá 3 sec a na displeji se rozblíká „99“. To je údaj v % svítivosti RGB LED diod. Tlačítkem „4“ snižujeme svítivost, tlačítkem „5“ naopak zvyšujeme. Máme-li nastaven požadovaný jas, stiskneme tlačítko „PRGM“ a podržíme 3 sec. Vámi nastavený údaj se uloží do paměti a regulátor vždy po dalším zapnutí bude pracovat v tomto režimu, pokud se opět ručně nezmění.

Ruční režim:

Stiskem tlačítka „PRGM“ se rozsvítí „H“. Stiskem tlačítka 1 - 5 nebe přejde plynule ve Vámi zvolenou barvu. Až do ruční změny bude stále svítit Vámi zvolenou barvou. I zde se dá změnit jas. Změna jasu se provede stejně jako v automatickém režimu.

Chování regulátoru R04 po výpadku sítě:

Po výpadku sítě se regulátor vrátí zpět do režimu jako při zapnutí sauny / infrakabiny. Jas zůstane v paměti jak byl naposledy naprogramován.

Pokyny pro údržbu regulátoru

Zařízení nevyžaduje speciální údržbu. Skříňka je vyrobena z plastické hmoty. Na čištění povrchu používejte navlhčený

hadřík, případně kapku běžného saponátu. Neomývejte proudem vody! Chraňte před mechanickým poškozením.

Technické parametry:

Výstupní prvky: 48 ks RGB LED diod

Zdroj: 12 V, 1000mA (stabilizovaný)

Pracovní napětí: 5V

Hmotnost: 0,400 kg



www.saunaproject.shop

V našem e-shopu najdete vše,
co potřebujete pro Vás a Vaši saunu.