

# Saunová kamna Combi

Prosíme, přečtěte si pečlivě návod před použitím saunových kamen.

## Použití topidla

Před zapnutím Combi topidla se ujistěte, že není žádný nežádoucí předmět na topení nebo v jeho blízkosti, aby nedošlo k požáru. Při prvním použití může být cítit zápach z kamenů a topidla. Zápach odstraníte vyvětráním sauny.

Teplota při suchém saunování by se měla pohybovat v rozmezí mezi 65 – 85 °C.

## Polévání kamenů

Polévání kamenů zvyšujete vlhkost v sauně. Polévá se malým množstvím vody, cca. 1 naběračka. Vlhký vzduch způsobí snadnější pocení a pokožka lépe dýchá. Před poléváním se ujistěte, že není nikdo v blízkosti topidla, aby nedošlo k opaření.

## Použití výparníku


Combi ohřívač obsahuje výparník s objemem max. 5 litrů vody. Plný výparník při nastavení na MAX výkon produkuje páru asi 2 hodiny. Pro zajištění optimální vlhkosti by teplota sauny měla být mezi 40 – 50 °C a výparník by měl běžet po dobu 30 minut při přehřívání sauny, aby se vytvořilo dostatečné množství páry před zahájením vlhkého saunování.

## Jakou použít vodu do výparníku a k polévání topidla.

### Co k polévání nepoužívat

Tvrdá nebo znečištěná voda může narušit strukturu kamenů a topných spirál. Na polévání kamenů používejte pouze čistou vodu z vodovodního řádu nebo vodu destilovanou.

**Nepoužívejte chlorovanou, mořskou, slanou ani studniční vodu (např. z bazénu nebo jacuzzi) a nenalévejte vonné**

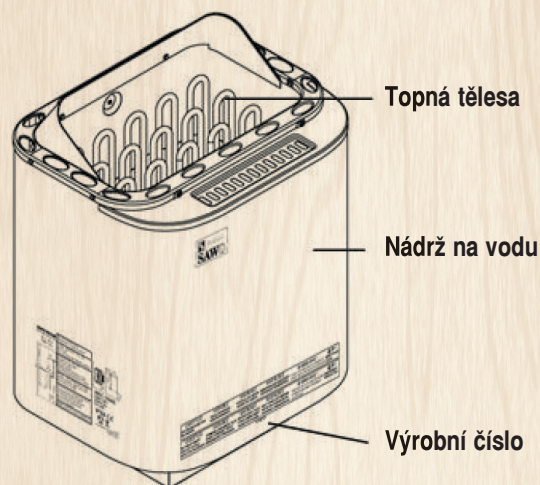

**esence přímo na kamna**, mohlo by tak dojít ke zničení spirál a poškození topidla. Pro esence používejte pouze kamenný nebo keramický kalíšek určený pro esence. Nepřekračujte doporučené množství vody na polévání kamenů. 1 až 3 naběračky čisté vody najednou stačí. Po několika minutách můžete kameny opět polít trochou vody.

## Plnění zásobníku na vodu

Voda do zásobníku se nalévá přes otvory na svrchní straně. Kapacita zásobníku je 5 litrů. Upozornění na nízkou hladinu vody se zobrazí na řídicí jednotce. **Pozor:** Kryt nádrže je velmi horký, pokud je topidlo v provozu. Nikdy se ho nedotýkejte holou rukou. Vždy se před zapnutím výparníku ujistěte, že je v nádrži dostatečné množství vody.

### Nízká hladina vody

Combi topidlo má detekční systém nízké hladiny vody, který připomene, kdy doplnit vodu. Pokud hladina vody v nádrži klesne na 1 litr, generátor páry se automaticky vypne a řídicí jednotka Vás upozorní chybovým hlášením (rozsvícení diody). Během plnění nádrže dbejte zvýšené opatrnosti, protože kamna jsou velmi horká. Po dolití vody do nádrže se během několika minut výparník sám uvede do provozu. Nedovolte, aby voda v nádrži vyschla, životnost Vašeho Combi topidla by se mohla zkrátit.

### Vypouštění a čištění nádrže na vodu

Za účelem zajištění nejlepší kvality vody v nádrži na vodu, musí být nádrž vždy po použití vyprázdněna. Tento postup odstraňuje nečistoty kondenzované v nádrži v důsledku odpařování. Voda se vypustí až po ochlazení, aby nedošlo k opaření. Pro vypouštění nádrže pootočte rukojeť kulového ventilu ve spodní části topidla proti směru hodinových ručiček. Vodu odčerpejte do vhodné nádoby. Před údržbou vnitřku zásobníku na vodu odstraňte jeho svrchní kryt a pro samotné čištění nádrže používejte vždy raději hadřík, aby nedošlo k poranění o okraje nádrže. K vyčištění oddělovací nádrže zvedněte desku a omyjte ji vodou a běžným kartáčem. Nakonec propláchněte nádrž vodou a uzavřete kulový ventil otočením jeho rukojeti ve směru hodinových ručiček. Nepoužívejte ocelový kartáč, aby nedošlo k poškození stěny nádrže nebo dolní topné desky. Nezapomeňte doplnit vodu před opětovným zapnutím výparníku. Nečistoty z vody, např. vápno lze vyčistit pomocí odvápnovače (lze použít odvápnovač na varné konvice). Ostatní části topidla by měly být čištěny vlhkým hadříkem. Při čištění musí být topidlo vždy vypnuto.

### Opatření

Mořské nebo vlhké podnebí může způsobit korozi kovového povrchu Combi topidla. **Nepoužívejte solné panely, solné krystaly v sauně.**

Nenoste do sauny solné panely ani solné krystaly.

Topidlo není určeno k vaření jídla nebo ohřevu jiných kapalin než je voda.

Nezakrývejte topení ani na něj nepokládejte žádné předměty.

Nesušte na topení ani v jeho blízkosti žádné textilie.

Nepoužívejte nikdy topidlo bez saunových kamenů.

Nedoplňujte vodu v nádrži až po okraj, vařící voda by mohla přetéct a způsobit poranění.

Nikdy si nesedejte na topení, došlo by k vážnému popálení.

Po vypuštění vody, odpadní ventil vždy zavírejte.

Nezapínejte výparník bez vody v nádrži.

Vždy zajistěte misku nebo podobnou nádobu pro zachycení vypouštěné vody z nádrže.

Vlivem působení teplotních změn na kameny při polévání vodou, se kameny začnou po čase mírně rozpadat, proto je vhodné, aby se kameny průběžně kontrolovaly a měnily. Doba, za kterou se kameny musí vyměnit je velice individuální a záleží na intenzitě saunování i polévání vodou.

Zapojení a opravy musí provádět kvalifikovaný elektrikář.

### Řešení problémů

*Pokud výparník nefunguje, zkontrolujte následující:*

- Je Combi topidlo připojeno k napájení?
- Je zapnuta Parní sauna?
- Je dostatek vody v nádrži?
- Je správně nastavena vlhkost v sauně?
- Neobjevilo se na řídicí jednotce chybové hlášení o stavu vody v nádrži? Po doplnění vody v nádrži trvá několik minut, než se výparník znovu spustí.

*Pokud topidlo nepracuje, zkontrolujte následující:*

- Není v řídicí jednotce nastaven odložený start?
- Je zdroj el. energie, který přichází do topidla zapnutý?
- Zkontrolujte pojistky v domácí pojistné skříni.
- Vyměňte pojistku, pokud je poškozena.